

FLUIDMASTER 747UK SIDE INLET VALVE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TOILET CISTERN

Fluidmaster Inc.
30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675 U.S.A.
(949) 728-2000 www.fluidmaster.com

NOTE: SAVE INSTRUCTION SHEET FOR FUTURE REFERENCE CONCERNING THIS VALVE'S OPERATION AND MAINTENANCE.

THE VALVE SHALL BE INSTALLED WITH THE WATER LEVEL SET BELOW THE LOWEST PART OF THE INLET OR IN COMPLIANCE WITH THE WATER SUPPLY (WATER FITTINGS) REGULATIONS 1999 AS A TYPE AG OR AC AIR GAP.




WARNING

DO NOT USE IN-CISTERN DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. Use of such products will: (1) RESULT IN DAMAGE to cistern components and MAY CAUSE FLOODING and PROPERTY DAMAGE and (2) VOID FLUIDMASTER WARRANTY.


DO NOT overtighten nuts or cistern/bowl may crack. Always use quality Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of non-Fluidmaster parts during installation or repair.

Fluidmaster UK
Twyford Road
Rotherwas Industrial Estate
Hereford. HR2 6JR
Tel: +44 (0)1432 357331
help@fluidmaster.com


U.S. Patent No. 6,354,326 B1.
Other U.S. and Foreign Patents Pending.

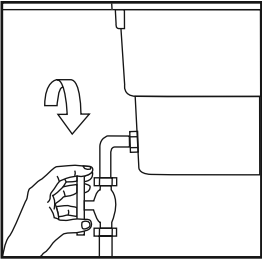


1. Turn off water supply to toilet cistern at storage in loft or isolator valve if mains fed. Drain water from cistern by flushing toilet.

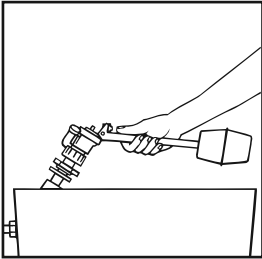


2. Disconnect pipe work and remove old valve from toilet cistern.

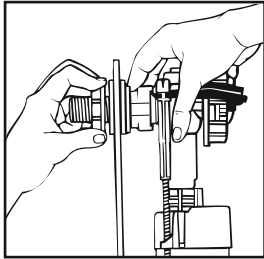


3. Install new valve in cistern. Start to thread back nut far enough to protrude through the cistern to enable tap connector to fit neatly.

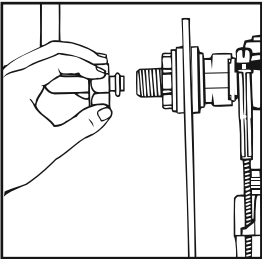


4. When position is correct, before tightening back nut, reconnect water supply to valve, making sure washer is seated correctly. Tighten tap connector. **Hand tighten only (DO NOT OVERTIGHTEN). Now hand tighten back nut (DO NOT OVERTIGHTEN).**

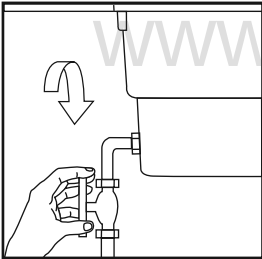

5. If storage tank fed, turn on water supply at storage tank. If mains fed, turn on water supply isolator valve.

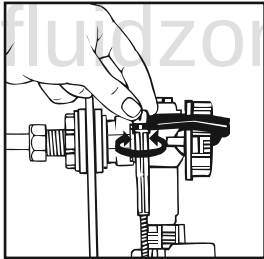


6. Adjust float until water level is as marked on inside of cistern. If overflow pipe is at same level as supply line, adjust water level to approximately 25mm (1 inch) below overflow pipe. Turn float adjustment rod clockwise to raise and anti-clockwise to lower water level.

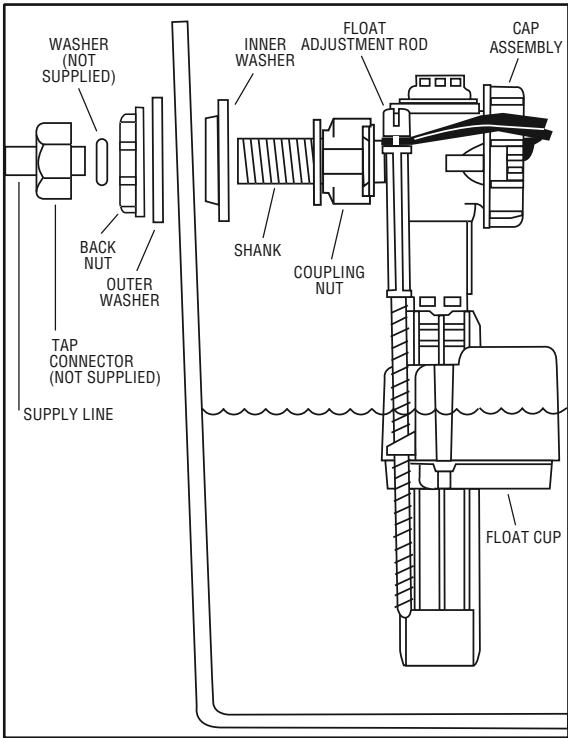


7. **IMPORTANT: ALWAYS CLEAR ANY DEBRIS FROM WATER LINE TO COMPLETE INSTALLATION.**

• Remove cap assembly by rotating 1/8 turn anti-clockwise and pulling out.




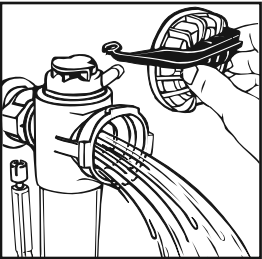


• Hold hand over opening, turn water supply on and off to clear out debris that may be in supply line.

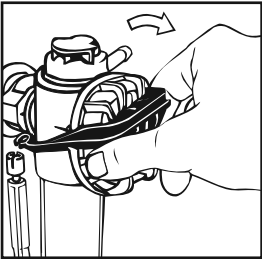





• Turn off water supply and replace cap assembly by engaging lugs and rotating 1/8 turn clockwise to stop. **MAKE CERTAIN CAP ASSEMBLY AND VALVE BODY ARE IN LOCKED POSITION OR VALVE MAY FAIL TO TURN ON.** Then snap float adjustment rod back on to the arm. Turn on water supply.

LOW PRESSURE APPLICATION: If it takes longer than 4 minutes to refill your cistern, you can increase the flow of water by removing the flow restrictor. **IMPORTANT:** Always clear any debris from water line before installation.

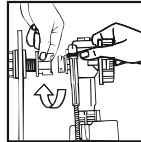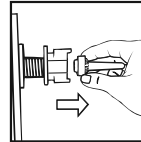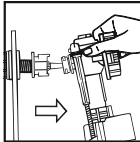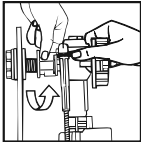

1. Turn off water supply and loosen coupling nut by rotating 1/8 turn until you hear a click.
2. Pull valve away from shank.
3. Remove flow restrictor located inside the shank.
4. Position valve onto shank, line up lugs and tighten coupling nut by rotating 1/8 turn until you hear a click. Turn on water supply.

TROUBLESHOOTING – SEAL REPLACEMENT. If valve won't turn on or shut off or refill of cistern water is slow after valve has been in use for some time, a replacement seal may be needed. Ask your dealer for Model 242MP071 and install as follows:

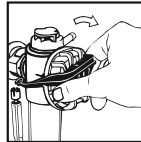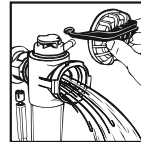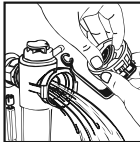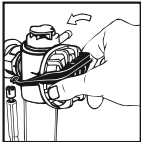

1. Turn off water, flush toilet. Unsnap float rod. Push in on side and remove assembly.
2. Remove seal, **do not bend stainless steel stem**. Replace seal, flat side up.
3. Hold hand over opening, turn water on and off to clear debris.
4. Engage lugs, be sure assembly is fully turned to stop and in locked position. Resnap float rod. Turn on water.

IMPORTED BY: FLUIDMASTER SALES MEXICO,
S DE RL DE CV, AVE. LA CONDESA 1071 B,
COL. NEXXUS, GUADALUPE, NUEVO LEON,
C.P. 67114, MEXICO

© 2019 Fluidmaster, Inc.
® Registered trademark of Fluidmaster, Inc.

P/N:: LF00305 Rev 1 02/23

INSTRUKCJA MONTAŻU BOCZNEGO ZAWORU WLOTOWEGO FLUIDMASTER 747UK DO SPŁUCZKI USTĘPOWEJ

Fluidmaster Inc.
30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675 U.S.A.
(949) 728-2000 www.fluidmaster.com

UWAGA: ZAPISAĆ ARKUSZ INSTRUKCJI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI I KONSERWACJI TEGO ZAWORU.

ZAWÓR POWINIEN BYĆ ZAMONTOWANY Z POZIOMĄ WODĄ USTAWIONĄ PONIŻEJ NAJNIŻSZEJ CZĘŚCI WLOTU LUB ZGODNIE Z REGULACJAMI DOTYCZĄCYMI ZAOPATRZENIA W WODĘ (ARMATURY WODNEJ) Z 1999 R. JAKO TYP SZCZELINY POWIETRZNEJ AG LUB AC.

OSTRZEŻENIE




NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH W MUSZLI KLOZETOWEJ, ZAWIERAJĄCYCH WYBIELACZ LUB CHLOR. Zastosowanie takiego produktu: (1) powoduje uszkodzenie elementów spłuczki i może spowodować zalanie oraz szkody materialne, a także (2) UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI FLUIDMASTER. Nie dokręcać zbyt mocno nakrętek, ponieważ spłuczka / miska klozetowa może pęknąć. Podczas montażu lub naprawy zawsze należy stosować wysokiej jakości części Fluidmaster. Fluidmaster nie ponosi odpowiedzialności za użycie części innych niż Fluidmaster podczas montażu lub naprawy.


Fluidmaster UK
Twyford Road
Rotherwas Industrial Estate
Hereford. HR2 6JR
Tel: +44 (0)1432 357331
help@fluidmaster.com

Patent amerykański nr 6354326B1.


Inne patenty amerykańskie i zagraniczne oczekujące na rozpatrzenie.

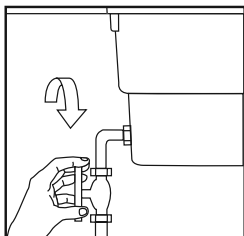


1. Wyłączyć dopływ wody do spłuczki toaletowej w przypadku umieszczenia w zasobniku na poddaszu lub zawór odcinający w przypadku zasilania sieciowego. Odprowadzić wodę ze spłuczki poprzez spłukiwanie toalety.

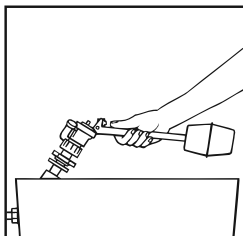


2. Odcząć instalację rurową i wyjąć stary zawór ze spłuczki toaletowej.

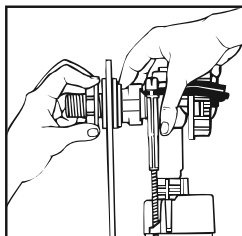


3. Zamontować nowy zawór w spłuczce. Rozpocząć gwintowanie tylnej nakrętki na tyle daleko, aby wystawała przez spłuczkę i złącze kranowe dobrze pasowało.

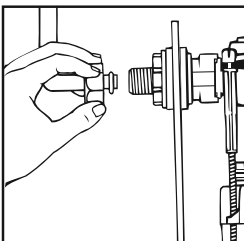

4. Gdy pozycja jest prawidłowa, przed dokręceniem nakrętki tylnej należy ponownie podłączyć dopływ wody do zaworu, upewniając się, że podkładka jest prawidłowo osadzona. Dokręcić złącze kranowe. Dokręcać tylko ręką (nie dokręcać zbyt mocno). Teraz dokręcić ręcznie tylną nakrętkę (nie dokręcać zbyt mocno).


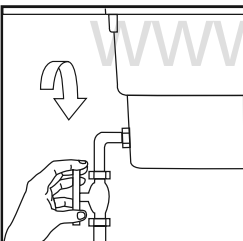


5. Jeśli zbiornik jest zasilany, włączyć dopływ wody do zbiornika. W przypadku zasilania sieciowego należy włączyć zawór odcinający dopływ wody.

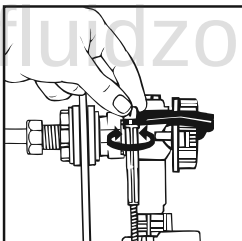


6. Ustawić pływak tak, aby poziom wody był na poziomie zaznaczenia na wewnętrznej stronie spłuczki. Jeśli przewód przelewowy znajduje się na tym samym poziomie co przewód zasilający, należy wyregulować poziom wody do mniej więcej 25 mm (1 cala) poniżej przewodu przelewowego. Obrócić drążek regulacji pływaka w prawo, aby podnieść poziom wody, lub w lewo aby go obniżyć.

ABY ZAPEWNIĆ OPTYMALNE FUNKCJONOWANIE ZAWORU FLUIDMASTER, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ



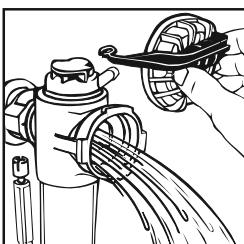
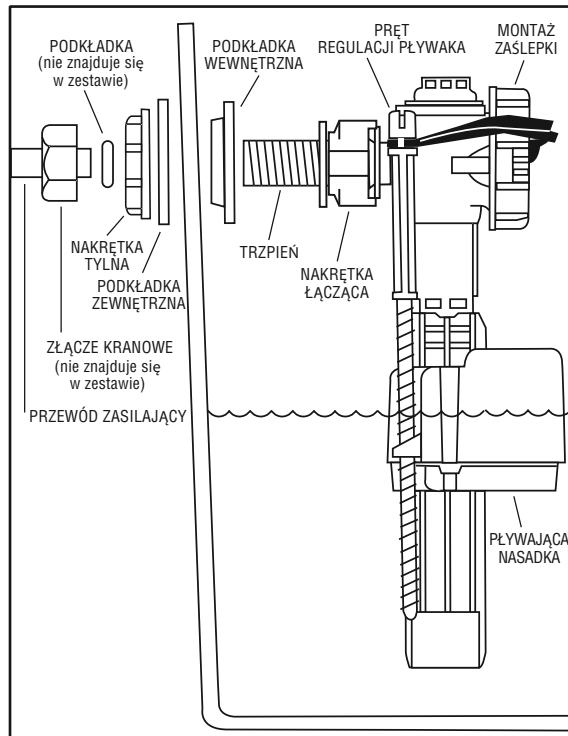


• Przytrzymać rękę nad otworem, włączyć i wyłączyć dopływ wody w celu oczyszczenia przewodu zasilającego.

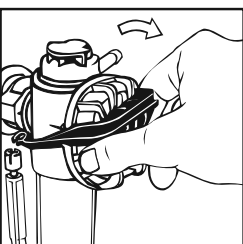



• Wyłączyć dopływ wody i wstawić zespół zaślepki przez zatrzasknięcie zatrzasków oraz obrócić o 1/8 obrotu w prawo, aby zatrzymać. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZESPÓŁ ZASŁEPKI I KORPUS ZAWORU SĄ W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ, W PRZECIWNYM RAZIE ZAWÓR MOŻE SIĘ NIE OBRACAĆ. Następnie zatrzasknąć drążek regulacji pływaka z powrotem na ramieniu. Włączyć dopływ wody.

ZASTOSOWANIE PRZY NISKIM CIŚNIENIU: Jeśli napełnienie spłuczki trwa dłużej niż 4 minuty, można zwiększyć przepływ wody poprzez usunięcie ogranicznika przepływu. **WAŻNE:** przed montażem zawsze usuwać wszelkie zanieczyszczenia z przewodu wody.

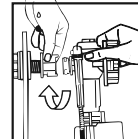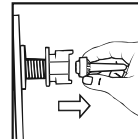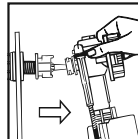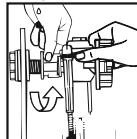

1. Wyłączyć dopływ wody i poluzować nakrętkę łączącą przez obrócenie o 1/8 obrotu, aż rozlegnie się kliknięcie.
2. Wyciągnąć zawór z trzpienia.
3. Usunąć ogranicznik przepływu znajdujący się wewnątrz trzpienia.
4. Ustawić zawór na trzpieniu, wyrównać zatrzaski i dokręcić nakrętkę łączącą przez obrócenie o 1/8 obrotu do usłyszania kliknięcia. Włączyć dopływ wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - WYMIANA USZCZELKEI. Jeśli zawór nie włącza się lub nie wyłącza bądź napełnianie spłuczki wodą jest powolne po użytkowaniu zaworu przez pewien czas, może być konieczna wymiana uszczelki. Należy zapytać sprzedawcę o model 242MP071 i dokonać montażu w następujący sposób:

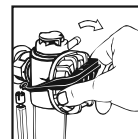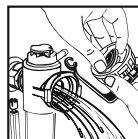

1. Wyłączyć wodę, spłukać toaletę. Odczepić drążek pływaka. Wcisnąć z boku i zdjąć zespół.
2. Wyjąć uszczelkę, **nie zginać trzpienia ze stali nierdzewnej**. Wymienić uszczelkę płaską stroną do góry.
3. Przytrzymać rękę nad otworem, włączyć i wyłączyć wodę, aby usunąć zanieczyszczenia.
4. Zaczepić zatrzaski, upewnić się, że zespół jest całkowicie zatrzymany i w pozycji zablokowanej. Ponownie zatrzasknąć drążek pływaka. Włączyć wodę.